

føetsie Heater H-229.

## KEROSENE HEATER OPERATION INSTRUCTIONS

---



Notice: USE ONLY BEST QUALITY LIGHTING KEROSENE


føetsie Heater H-229.

Machen Sie sich zuerst mit der Handhabung des Heizgeräts vertraut und verwenden Sie es dann.

### **Wichtig:**

1. Verwenden Sie nur Petroleum in der Heizung.
2. Lagern Sie Kraftstoff nur an einem sicheren Ort.
3. Verwenden Sie das Heizgerät niemals in geschlossenen Räumen oder in der Nähe von anderen brennbaren Materialien.
4. Verwenden Sie das Heizgerät nicht an einem windigen Ort oder auf eine geneigte Ebene
5. Achten Sie darauf, kein Kerosin zu verschütten und wischen Sie es sauber auf, wenn es verschüttet wird.
6. Seien Sie sicher, dass die Flamme; vollständig aus, wenn Sie das Heizgerät befüllen oder das Heizgerät umstellen.
7. Stellen Sie sicher, dass die Flamme vollständig erloschen ist, wenn das Heizgerät in Ruhe gelassen wird. Nicht unbeaufsichtigt lassen
8. Achten Sie darauf, das Heizgerät nicht anzustoßen oder umzukippen. Einfach wieder richtig aufstellen, falls der Heizstrahler mal versehentlich umgekippt sein sollte. Stellen Sie im Brandfall das Heizgerät wieder aufrecht und löschen Sie das Feuer mit Feuerlöscher oder decken Sie die Heizung mit einer Decke ab und gießen Sie dann Wasser darüber.

## COMPONENT PARTS

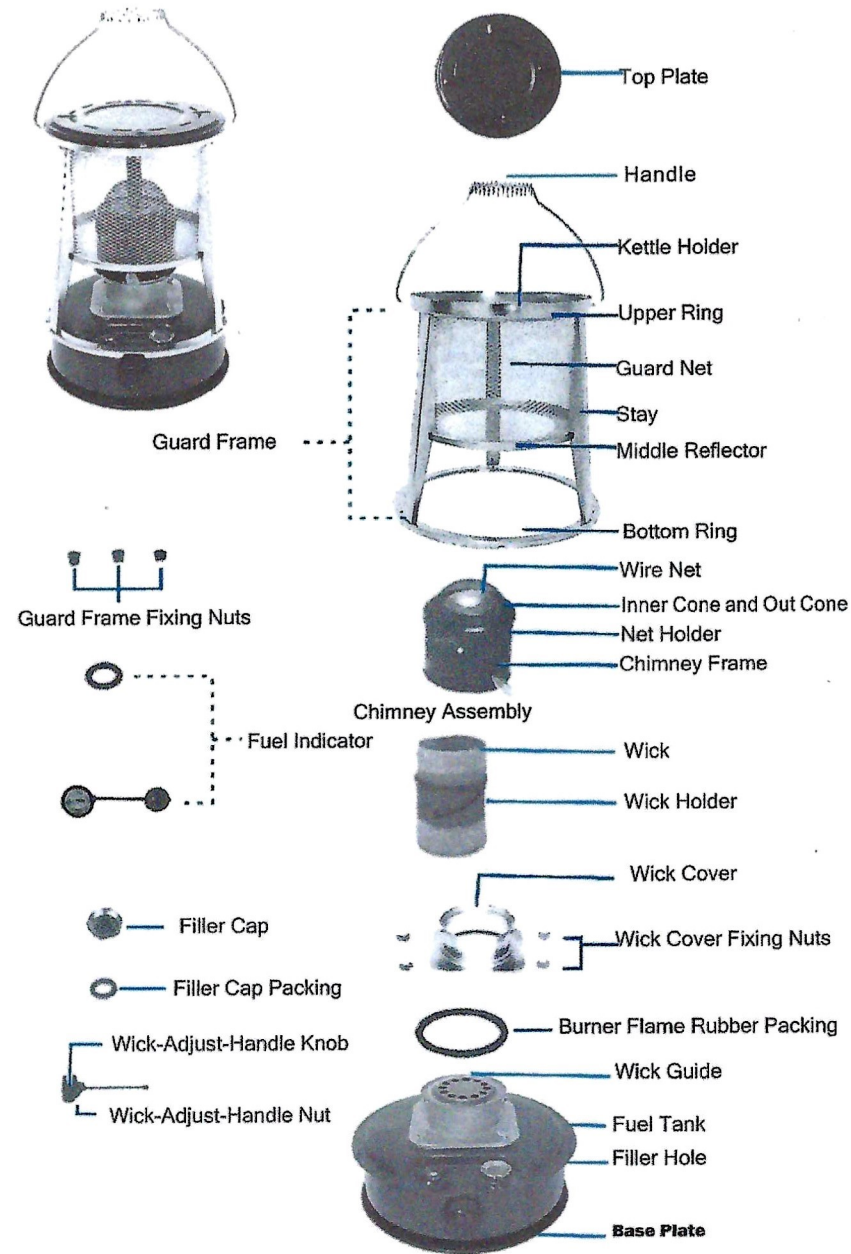


## TANK FÜLLEN:


1. Bevor Sie den Kerosintank füllen, löschen Sie die Heizung.
2. Entfernen Sie die Filterkappe.
3. Füllen Sie Kraftstoff ein, bis die Kraftstoffanzeige auf „F“ zeigt.

## ANZÜNDEN:


1. Wenn Sie das Heizgerät zum ersten Mal benutzen, füttern Sie Petroleum ein und warten etwa 10 Minuten, bis der Docht mit Brennstoff getränkt ist.
2. Um sich zu entzünden, wirst du—
  - a. Heben Sie den Docht an, indem Sie den Dachteinstellgriff im Uhrzeigersinn drehen.
  - b. Kippen Sie den Schornstein, indem Sie den Schornstein Knopf zusammendrücken.
  - c. Zünden Sie den Docht an zwei oder drei Stellen mit einem Streichholz an.
  - d. Drehen Sie den Schornstein mit dem Schornsteinknopf horizontal, dadurch sitzt Der Schornstein richtig auf dem Brenner.

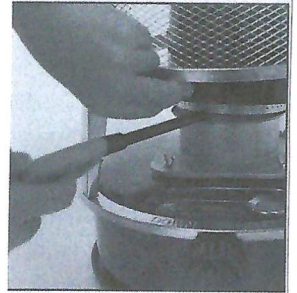


## KOMBINATION ANZUPASSEN:

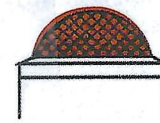

Die Einstellung ist ideal, wenn das Drahtnetz auf dem Schornstein hellrot ist und die Verbrennung in Ordnung ist.

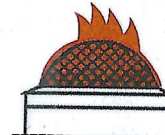

Wenn Flammen über dem Drahtgeflecht auflodern, liegt das daran, dass der Docht zu hoch ist.



Wenn das Drahtnetz dunkel ist, liegt dies daran, dass der Docht zu niedrig ist oder der Brennstoff zu niedrig ist

## LÖSCHEN:


1. Drehen Sie den Docht und stellen Sie den Griffknopf langsam gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag ein. Der Docht wird auf den Boden abgesenkt und das Feuer ist in 3-5 Minuten aus.
2. Stellen Sie sicher, dass das Feuer gelöscht wurde.
3. Versäumen Sie nie, das Feuer zu löschen, bevor Sie das Heizgerät an einen anderen Ort bringen. Löschen Sie immer, bevor Sie den Raum evakuieren, in dem das Heizgerät verwendet wird.

## VORSICHTSHINWEISE FÜR MONTEURE

1. Bei der Reinigung des Geräts um sicherstellen, dass kein schmutz und Fremdkörper austreten drehen Sie den Tank um und waschen Sie ihn mit reinem weißem Kerosin. Stellen Sie sicher, dass das Feuer gelöscht wurde.
2. Achten Sie beim Anbringen des Dochts und des Einstellgriffs darauf, den Docht nicht zu befestigen und den Griff nicht zu fest einzustellen.
3. Die Gummidichtung der Brennerflamme, die an der Unterseite des Brennerabdeckungsraums haftet, sollte niemals entfernt werden.
4. Nachdem Sie das Heizgerät zusammengebaut haben, testen Sie es in einem sicheren offenen Bereich/Raum, bevor Sie es tatsächlich verwenden.

## IN DIE HEIZUNG WURDE EIN KESSELHALTER INTEGRIERT:

Dieses Gerät ermöglicht es das Heizgerät uneingeschränkt als raum Heizung und als Kochherd zu verwenden. (Entfernen sie die obere platte und sie können die Heizung auch als Kochherd verwenden.)

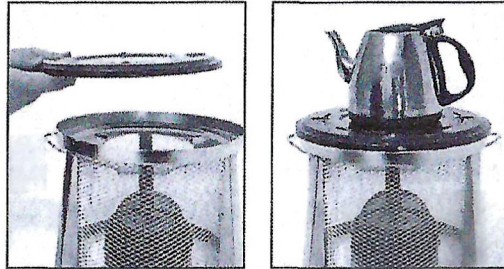

## VORSICHT BEI DER VERWENDUNG

1. Die Heizung sollte auf einer horizontalen Ebene verwendet werden.
2. Das Heizgerät sollte nicht in der Nähe von brennbaren Materialien verwendet werden.
3. Nicht in geschlossenen Räumen verwenden.
4. Benutzer werden gebeten, besonders auf Kinder zu achten, während das Heizgerät verwendet wird.

## HINWEISE ZUR LAGERUNG AUSSERHALB DER SAISON:

1. Demontieren und reinigen Sie das Heizgerät, bevor Sie es verstauen.
2. Der Docht sollte getrennt vom Dochthalter und vom Kraftstofftank gehalten werden
3. Das Heizgerät sollte an einem luftigen Ort mit geringer Luftfeuchtigkeit gelagert werden.

## SPEZIFIKATIONEN:

System	: Lampen-Docht System
Type	: Strahlung, Rot erhitzt, runder Typ
Reingewicht	: 4,2 Kg
Tankinhalt	: 4,6 Liter
Docht Typ	: Ø 85mm Wick-85
Kraftstoffverbrauch	: 0,2-0,25 Liter pro Stunde
Kalorien	: 1,900-2,200kcal pro Stunde
Typ Kraftstoff	: Nur bester Qualität Weiße Petroleum

## MERKMALE

4. Der Glasfaserdocht, der in diesen Heizer eingearbeitet ist, ist hochwertig hitzebeständig.
5. Der obere Reflektor, der die Wärme nach unten leitet, sorgt für Wärme an Beinen und Füßen.
6. Sicherheit ist auch durch den fein gestalteten Schutzrahmen gewährleistet.
7. Der Schornstein aus Edelstahl ist sehr langlebig.

**Produziert und importiert im  
Auftrag von:**

**føetsie - Rotterdam B.V.  
3065 EK/10 Niederlande**

[www.foetsie.com](http://www.foetsie.com)